

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions pour le choix de cette station météo. Grâce à cet appareil compact, vous avez toujours sous les yeux le temps pour les 4 prochains jours.

Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- Station météo
- Mode d'emploi

Accessoires requis non fournis : 2 piles de type AAA (Micro)

Accessoire en option

Référence du produit	Désignation
NC-7345	Capteur extérieur pour station météo

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente ! Veuillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !
- Ne démontez pas l'appareil, sous peine de perdre toute garantie. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais le produit dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Ce produit n'est pas un jouet. Conservez-le hors de la portée des enfants. Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

Consignes importantes concernant le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit PAS être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité. Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Consignes importantes sur les piles et leur recyclage

- Les piles ne doivent PAS être jetées dans la poubelle ordinaire. Chaque consommateur est aujourd'hui obligé de jeter les piles usées dans les poubelles spécialement prévues à cet effet.
- Vous pouvez déposer vos piles dans les déchetteries municipales et dans les lieux où elles sont vendues.
- Les accus délivrent parfois une tension plus faible que les piles alcalines. Dans la mesure du possible, utilisez l'appareil avec des piles alcalines plutôt que des accus.
- Maintenez les piles hors de portée des enfants.
- Les piles dont s'échappe du liquide sont dangereuses. Ne les manipulez pas sans gants adaptés.
- N'ouvrez pas les batteries/piles, ne les jetez pas au feu.
- Les piles normales ne sont pas rechargeables. Attention : risque d'explosion !
- N'utilisez que des piles du même type ensemble et remplacez-les toutes en même temps !
- Retirez les piles de l'appareil si vous ne comptez pas l'utiliser pendant un long moment.

Déclaration de conformité


La société PEARL.GmbH déclare ce produit, NC-7344, conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 1999/5/CE, concernant les équipements hertziens et les équipements terminaux de télécommunications, 2004/108/CE, relative au rapprochement des législations des États membres concernant la compatibilité électromagnétique, et 2011/65/UE, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques.

PEARL.GmbH, PEARL-Str. 1-3, 79426 Buggingen, Allemagne

Andreas Kurtasz

Directeur Service Qualité
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz
28.08.2013

Description du produit

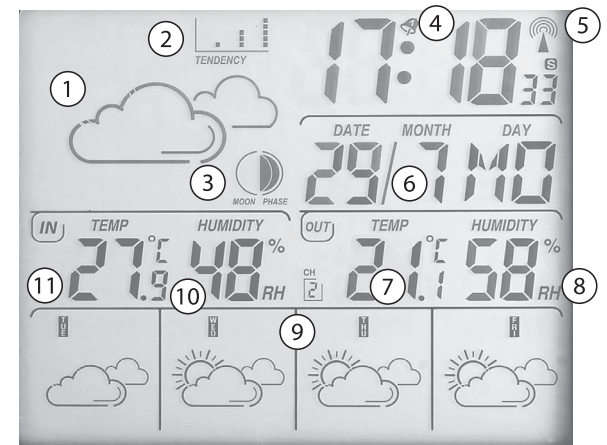

1. Temps actuel
2. Tendence de la température
3. Phase de la lune actuelle
4. Heure
5. Signal radio pour l'émetteur extérieur
6. Date
7. Température extérieure (si un capteur extérieur est connecté)
8. Hygrométrie extérieure (si un capteur extérieur est connecté)
9. Prévisions météo pour les 4 prochains jours
10. Hygrométrie intérieure
11. Température intérieure

Insérer des piles et allumer l'appareil

Placez avec précaution la station météo sur le pied de support fourni. Vous pouvez également accrocher la station météo (sur un mur par exemple) grâce au dispositif de montage. Ouvrez le compartiment à piles situé à l'arrière de la station météo. Insérez deux piles de type AAA (non fournies). Veillez ce faisant à respecter la polarité indiquée. Refermez ensuite le compartiment à piles. La station météo s'allume automatiquement dès que les piles sont insérées.

Connecter un capteur extérieur

Vous pouvez connecter la station météo avec un capteur extérieur (NC-7345, à commander séparément). Dès que vous avez inséré des piles dans le capteur extérieur la station météo commence automatiquement à recevoir le signal du capteur extérieur. Le symbole correspondant à la réception du signal du capteur extérieur clignote à l'écran. Placez le sélecteur (situé dans le compartiment à piles du capteur extérieur) sur „CH1“ (canal1). Les valeurs de la température et de l'hygrométrie apparaissent sur l'écran du capteur extérieur. Après quelques minutes, les valeurs apparaissent sur l'écran de la station météo.

Pour lancer manuellement le processus d'émission, appuyez sur la touche TX située dans le compartiment à piles du capteur extérieur. Après quelques minutes, les valeurs apparaissent également sur l'écran de la station météo. Le symbole correspondant à la réception de l'heure par ondes radio clignote à l'écran, et la station météo commence automatiquement à recevoir l'heure par ondes radio. Si la réception fonctionne, l'appareil affiche automatiquement la date et l'heure actuelles. Vous pouvez relancer ou arrêter le processus de réception à tout moment, en maintenant la touche **Down** appuyée. Si la réception ne fonctionne pas, relancez le processus de réception après avoir déplacé l'appareil. Si la réception n'est pas possible, réglez l'heure manuellement.

Réglage manuel de l'heure

Maintenez la touche **Mode** appuyée pendant 2 secondes pour passer en mode Réglage Manuel. L'indication du format de l'heure 12/24h00 clignote à l'écran. Sélectionnez le format d'affichage de votre choix en appuyant sur **UP** ou **Down**, puis confirmez le réglage en appuyant sur **Mode**. Procédez de la même manière pour : le fuseau horaire, l'heure, les minutes, l'année, le mois, le jour et la langue d'affichage du jour de la semaine (EN = Anglais, GE = Allemand, FR = Français, IT = Italien, DU = Néerlandais, SP = Espagnol, DA = Danois). Pour le fuseau horaire, sélectionnez la différence par rapport à l'Europe centrale. Exemple : France métropolitaine (0).



NOTE :
Pendant la période de l'heure d'été, le symbole "S" apparaît à l'écran automatiquement si l'appareil reçoit le signal de l'horloge atomique.

Réglage de l'alarme

- Appuyez plusieurs fois sur la touche **Alarm** pour sélectionner l'alarme 1 (ALM1) ou l'alarme 2 (ALM2).
- Maintenez la touche **ALM** appuyée pendant 2 secondes pour passer en mode Réglage. À l'écran, l'heure de l'alarme sélectionnée clignote.
- Sélectionnez le format d'affichage de votre choix en appuyant sur **UP** ou **Down**, puis confirmez le réglage en appuyant sur **ALM**. Procédez de la même manière pour les minutes.

Activer/désactiver l'alarme

Appuyez plusieurs fois sur la touche **Alarm** pour sélectionner l'alarme de votre choix. Pour activer ou désactiver l'alarme, appuyez brièvement sur **Down**. Lorsque l'alarme est activée, le symbole de la cloche (1) ou (2) apparaît à l'écran.

Fonction "Sommeil" (Snooze)

Lorsque l'alarme sonne, appuyez sur la touche **Snooze** pour activer la répétition du réveil. L'alarme s'éteint et recommence à sonner à nouveau après 5 minutes. Pendant que la sonnerie est reportée, "Zz" apparaît à l'écran. Appuyez sur le bouton **ALM** pour éteindre l'alarme.

Prévisions météorologiques

Votre station météo établit des prévisions météorologiques pour le jour actuel ainsi que pour les 4 jours suivants. Les calculs sont fondés sur l'évolution des valeurs mesurées à l'extérieur (hygrométrie et température). Au cours des 12 premières heures après la mise en place des piles, la station recueille des données pour les prévisions météorologiques. Après 12 heures, la précision s'améliore. Le temps indiqué peut toutefois s'écarter des conditions météo actuelles. La précision des prévisions météorologiques est optimale dans les pièces qui bénéficient d'une ventilation naturelle. En intérieur, et particulièrement en cas d'utilisation de climatiseurs, la probabilité d'erreur est plus forte. Les prévisions peuvent être les suivantes : ensoleillé, légèrement couvert, nuageux et pluie.






NOTE :
Appuyez sur **Down**, pour sélectionner l'unité d'affichage de la température : °C (degrés Celsius) ou °F (degrés Fahrenheit).











NOTE :
Appuyez de manière répétée sur **Up** pour accéder aux valeurs enregistrées. L'écran affiche "MAX" ou "MIN".

Tendances de la température

Température en hausse	Température constante	Température en baisse
		
TENDENCY	TENDENCY	TENDENCY

Phases de la lune

	Nouvelle lune
	Premier croissant
	Premier quartier
	Lune gibbeuse croissante
	Pleine lune
	Lune gibbeuse décroissante
	Dernier quartier
	Dernier croissant

Caractéristiques techniques de la station météo

Dimensions	187 x 137 x 33 mm
Alimentation	2 piles de type AAA (Micro)